


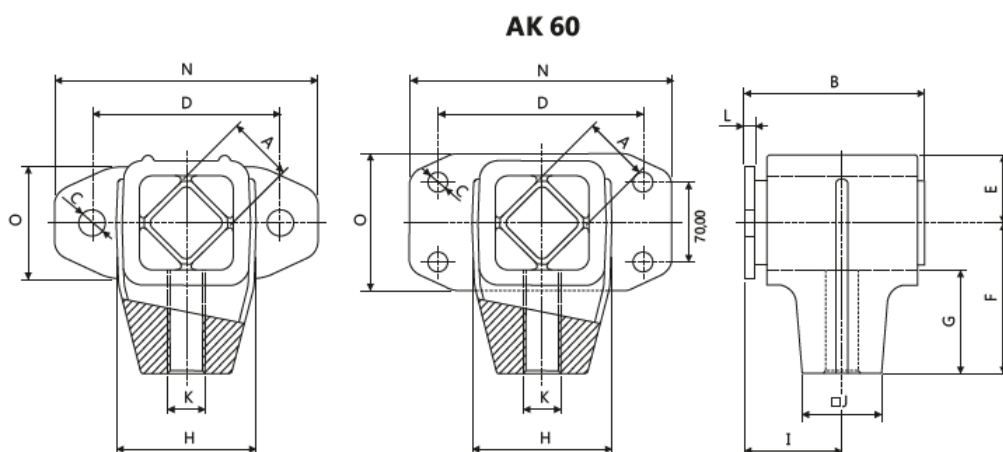

Model	Cod	M [N]	Md	n_{err} max in min^{-1}	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	N	O	K	Greutate (kg)
AK 16	AK16	120	0,45	1200	16	49	$\varnothing 7$	50	15	40	28	33	27	20	4	70	25	M10	0,29
AK 16L	AK16L																	M10L	
AK 18	AK18	220	1,35	1200	18	60	$\varnothing 9$	60	18,5	45	30,5	40	33	22	5	85	35	M12	0,51
AK 18L	AK18L																	M12L	
AK 25	AK25	450	2,66	800	25	73	$\varnothing 11,5$	80	23	60	42	50	40	28	5	110	45	M16	0,94
AK 25L	AK25L																	M16L	
AK 35	AK35	875	6,82	800	35	96	$\varnothing 14$	100	31	80	55	66	52	42	6	140	60	M20	2,21
AK 35L	AK35L																	M20L	
AK 45	AK45	1700	11,73	800	45	120	$\varnothing 18$	130	41	100	67	88	66	48	8	180	70	M24	4,80
AK 45L	AK45L																	M24L	
AK 50	AK50	2600	21,05	600	50	145	$\varnothing 18$	140	45	105	70	96	80	60	10	190	80	M36	6,66
AK 50L	AK50L																	M36L	
AK 60	AK60	5200	39,9	500	60	233	$\varnothing 18$	180	51,5	130	70	108	128	80	15	230	120	M42	12,80
AK 60L	AK60L																	M42L	

M = capacitate maximă de încărcare pe unitate sau suspensie basculantă (1 N = 0,10 kg)

n_{err} = frecvența maximă în min – 1 la $\pm 10^\circ$, de la zero $\pm 5^\circ$

Md = cuplu dinamic Nm/° la $\pm 5^\circ$, în gama de frecvență 300 - 600 min – 1

Instalarea suporturilor antivibrație tip AK

Unghiul de instalare a elementului oscilant de tip AK depinde de materialul transferat și de capacitatea de transfer. De obicei, unghiul de instalare este ales de la 10 la 30 de grade.

* Elementele oscilante de tip AK sunt fabricate cu filete pentru mâna dreaptă sau stângă.

Ar trebui montat prin pereții laterali ai sistemelor de masă, ecran etc. Dacă pereții laterali nu sunt potriviți, acesta poate fi asamblat și între ecran și șasiu.

În cazul unei operații apropiate de rezonanță, valoarea dinamică a suspensiei (de exemplu 2 elemente oscilante AK35) ar trebui calculată așa cum este dată pe eșantion.

Șurub de fixare

Pentru instalare și reglare ușoară, șurubul ar trebui să aibă filet de mână dreaptă la un capăt și filet de stânga la celălalt capăt.

Web : aLLindustrial.ro

Mobil : 0746 55 66 00

Fix : 0374 92 13 13

Fax : 0374 09 78 51

Email : contact@aLLindustrial.ro